

burda
style

6311

KLEID ROBE DRESS VESTIDO

AB: körpernah, ajusté, fitted, ajustado

		114 cm								140 cm								
Größen	Tailles	Sizes	Tallas	Eur.	32	34	36	38	40	42	44	32	34	36	38	40	42	44
A		m										2,50	2,55	2,55	2,55	2,55	2,60	2,60
B		m			1,85	1,85	1,85	1,90	1,90	1,90	1,95	1,65	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,75

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

- A B 1 Перед 1х
A B 2 Спинка 2х
A B 3 Переднее полотнище 1х
A B 4 Заднее полотнище 2х
A 5 Карман 2х
A 6 Окантовочная бейка горл. переда с завязками 1х
A 7 Окантовочная бейка горл. спинки с завязкой 2х
B 8 Бейка горловины переда 2х
B 9 Бейка горловины спинки 4х

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При необходимости выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров.

AB

Вырежьте из листа выкроек для ПЛАТЬЯ А детали 1 - 7, для ПЛАТЬЯ В детали 1 - 4, 8 и 9 нужного размера.

ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ

Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит сохранить правильные пропорции модели.

➔ Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на одинаковую величину.

Это делается так:

Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным линиям.


Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величину.

Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на нужную величину. Выровняйте боковые края.

РАСКРОЙ



ЛИНИЯ СГИБА (— — —) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом ткани, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой! На плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на ткань стороной с надписями вниз.

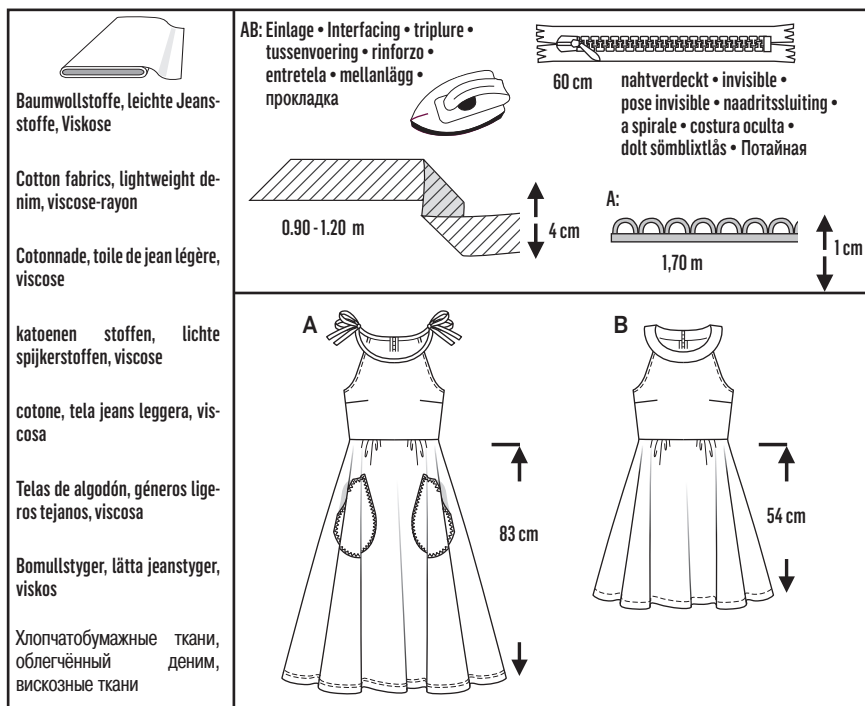

EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • ПРОКЛАДКА

B

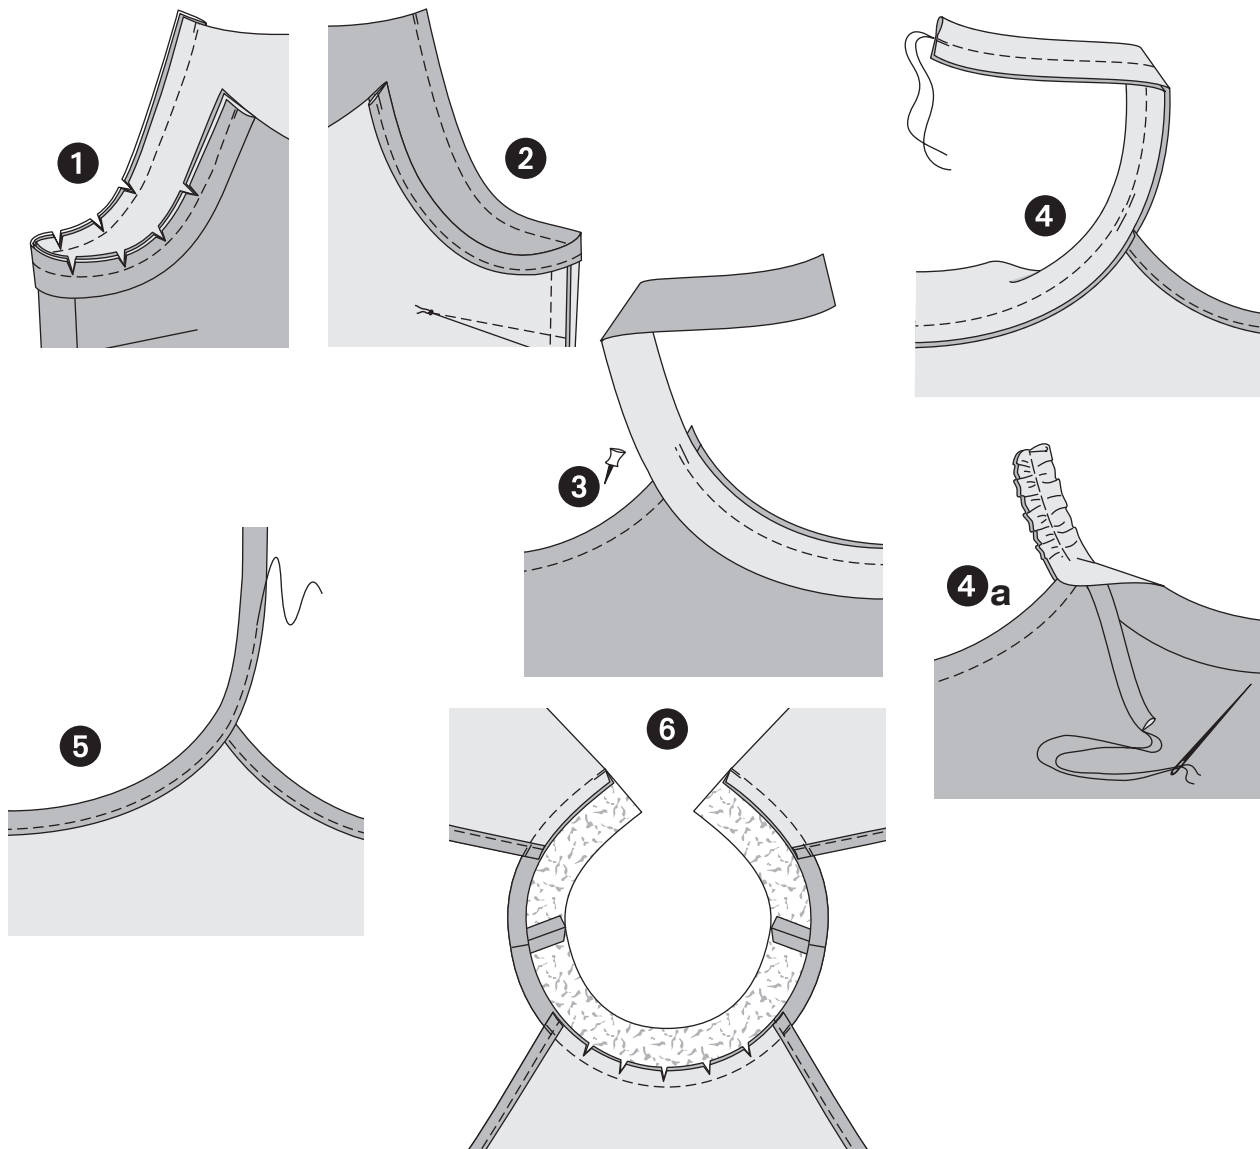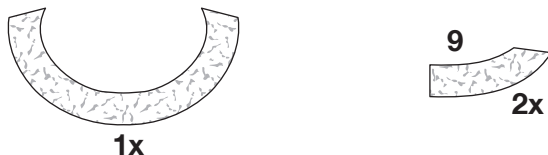

Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на ткани.

AB

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

3 см - на подгибку низа, 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы, кроме деталей 6 и 7 у А (припуски на швы уже учтены в выкройке).

Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

B

ПРОКЛАДКА

Из прокладки выкроить детали по рисункам и приутюжить их на изнаночные стороны деталей кроя.

ПОШИВ

При счётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную счёточными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

Помеченные данным значком рисунки являются схематичными изображениями, которые могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

AB
ПЛАТЬЕ
Вытачки

На передё стачать к вершинам вытачки на груди. Концы ниток связать. Глубины вытачек заутюжить вниз.

Боковые швы

Детали спинки сложить с передом лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 4). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на деталь спинки.




Проймы / Готовая косая лента

Готовую косую ленту сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить.

➔ Припуски по срезам пройм срезать до ширины 1 см.

1 Сложенную вдвое косую ленту приколоть к срезу проймы, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом открытые продольные края косой ленты лежат на припуске по срезу проймы. Косую ленту притачать на расстоянии 1 см. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь.

2 Косую ленту заметать на изнаночную сторону, приутюжить. Платье отстрочить на расстоянии 0,7 см от края проймы, настрачивая косую ленту.

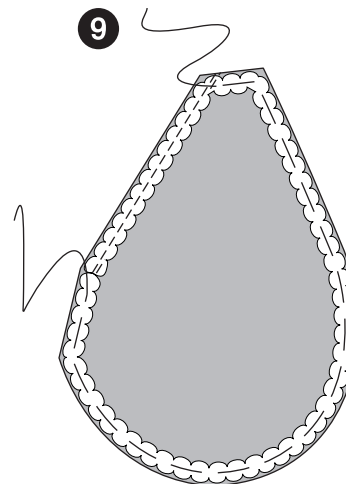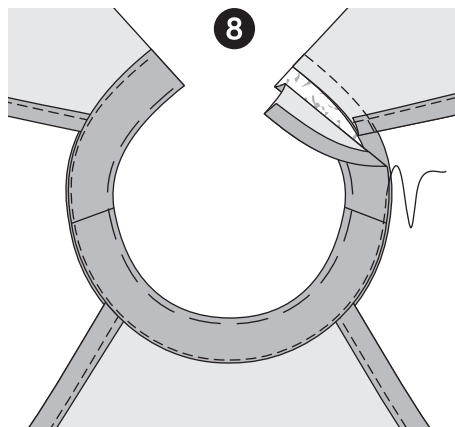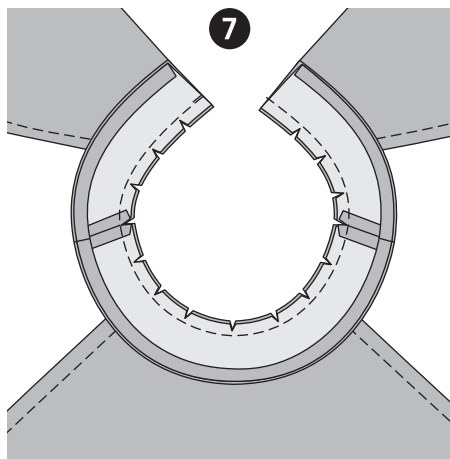

А Окантовочные бейки горловины, цельнокроенные с завязками

3 Окантовочную бейку горловины переда (деталь 6) сложить с передом лицевыми сторонами и приколоть к срезу горловины (контрольная метка 1), совместив поперечные метки с краями пройм. Бейку притачать на расстоянии 1 см, оставив цельнокроенные с бейкой завязки выступающими за края пройм.
Окантовочные бейки горловины деталей спинки (деталь 7) притачать так же к срезам горловины деталей спинки (контрольная метка 2).

4 Каждую завязку сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба до края проймы. На концах шва сделать закрепки. Концы ниток оставить длинными. Одну нитку вдеть в широкое ушко штопальной иглы, концы ниток крепко связать. Иглу протаскивать сквозь завязку ушком вперед, выворачивая завязку (4а).
Открытый конец каждой завязки заправить вовнутрь, конец завязки зашить вручную.

5 Бейку отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону, подвернуть и приметать. С лицевой стороны платья отстрочить бейку близко к шву, настрачивая внутренний край бейки, и далее отстрочить каждую завязку вдоль нижнего края.

В
Бейка горловины
Дублированные прокладкой внешние бейки горловины переда и деталей спинки сложить лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы (контрольная метка 3). Припуски швов разутюжить.
На не дублированных прокладкой внутренних бейках горловины переда и деталей спинки стачать плечевые срезы так же.

6 Внешнюю бейку с прокладкой сложить с платьем лицевыми сторонами и приколоть к срезу горловины, совместив поперечные метки с краями пройм. Притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, точно так же срезать припуски по внутреннему срезу бейки на участках между проймами переда и спинки. Припуски заутюжить на бейку.




На внутренней бейке без прокладки срезать припуск по внутреннему срезу до ширины 7 мм и заутюжить припуск на изнаночную сторону.





7 Внутреннюю бейку сложить с уже притачанной внешней бейкой лицевыми сторонами и приколоть, совместив плечевые швы обеих беек. Срезы горловины обеих беек стачать. Припуски шва срезать близко к строчке, надсечь.

8 Бейку вывернуть. Внутреннюю бейку приметать над швами притачивания внешней бейки, а также к внутренним краям внешней бейки на участках между проймами. С лицевой стороны платья отстрочить внешнюю бейку близко к швам притачивания и вдоль нижнего края на участках между проймами, прихватывая внутреннюю бейку.

А
Накладные карманы
Все срезы карманов обметать.

9 Припуски по контуру каждого кармана заутюжить на изнаночную сторону. Мерное кружево приметать по контуру кармана, концы кружева подвернуть. Вдоль входа в карман настрочить кружево до попе-

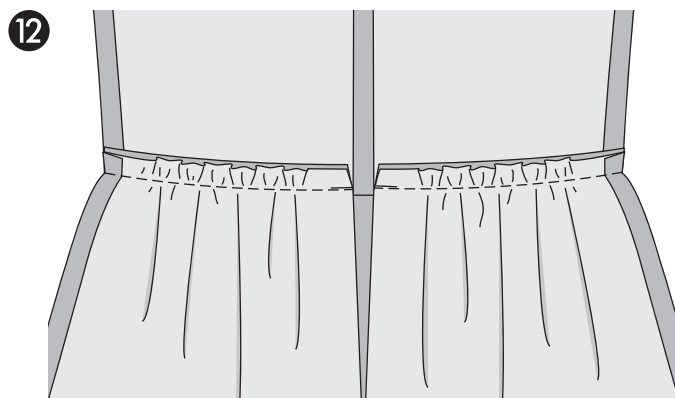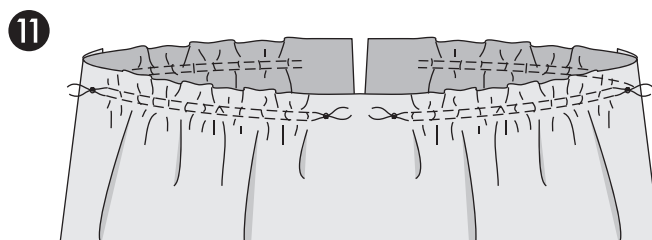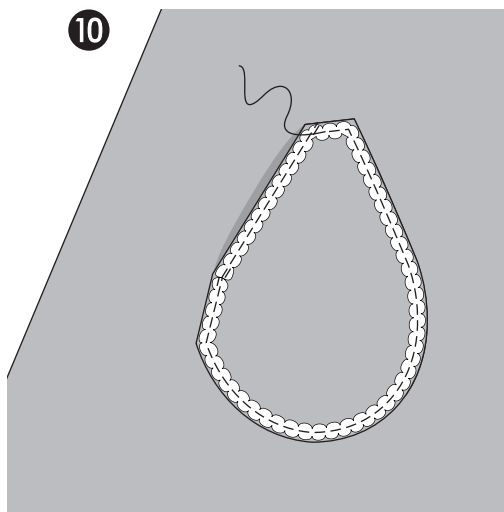

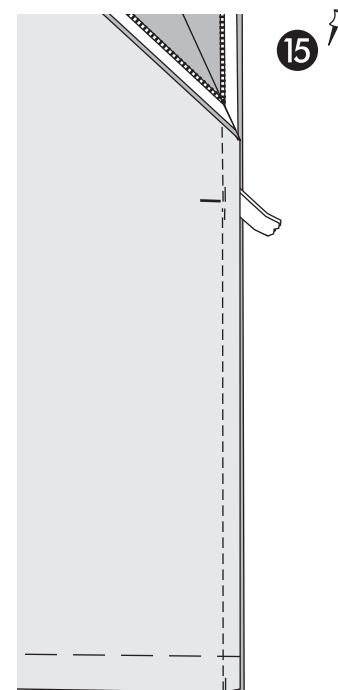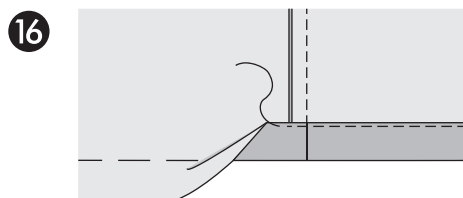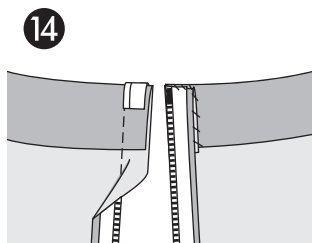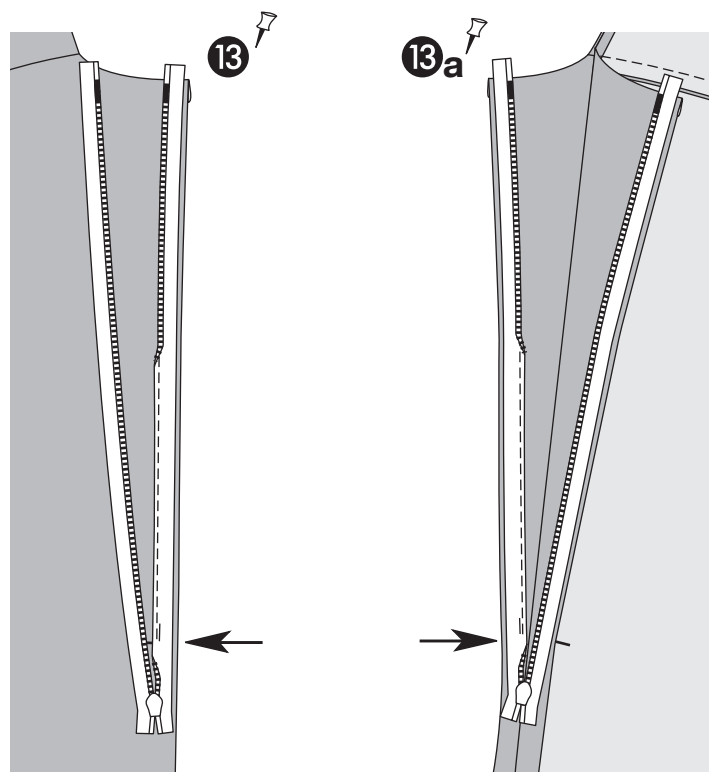

речной метки. На концах шва сделать закрепки.

10 Каждый карман наложить на переднее полотнище по линии совмещения и приколоть. Кружево настрочить, одновременно настрачивая карман. На концах шва сделать закрепки.

АВ ЮБКА

Боковые швы

Задние полотнища сложить с передним полотнищем лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 5). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на заднее полотнище.

Юбку присборить по верхнему срезу

11 Юбку присборить по верхнему срезу, для чего проложить вдоль среза между метками-звёздочками ★ две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком и стянуть срез на нижние нитки строчек до длины нижнего среза верхней части платья. Концы ниток связать. Сборки распределить равномерно.

Юбку притачать

12 Верхнюю часть платья сложить с юбкой лицевыми сторонами, совместив линии середины переда, а также боковые швы, и приколоть к верхнему срезу юбки (контрольная метка 6). Притачать. Припуски шва талии обметать вместе и заутюжить на верхнюю часть платья.

Потайная застёжка на молнию

Мы используем потайную застёжку-молнию, которая не видна с лицевой стороны платья. Потайная застёжка-молния должна быть немного длиннее разреза, она притачивается до выполнения заднего среднего шва. Для притачивания потайной застёжки-молнии необходима специальная лапка швейной машины. Обметать припуски по средним срезам деталей спинки и задних полотнищ.

13 Потайную застёжку-молнию открыть, наложить внешней стороной на припуск вдоль одного края разреза и приколоть, при этом зубчики должны лежать точно на линии разреза. Тесьму потайной застёжки-молнии притачать специальной лапкой швейной машины вплотную к зубчикам. Вторую тесьму потайной застёжки-молнии притачать так же вдоль другого края разреза (13a).

Обе тесьмы потайной застёжки-молнии притачать от края горловины спинки до метки разреза (стрелка), при этом зубчики начинаются непосредственно у края горловины, а верхние концы тесьм выступают за края горловины. Так как зубчики потайной застёжки-молнии закручиваются, для её притачивания необходима специальная лапка швейной машины.

14 Верхний конец каждой тесьмы потайной застёжки-молнии обернуть вокруг края горловины на участке припуска разреза, припуски разреза пришить вручную.

Задний средний шов

Потайную застёжку-молнию закрыть, но не до конца.

15 Задние полотнища сложить лицевыми сторонами и стачать средние срезы от нижнего среза до нижнего конца потайной застёжки на молнию на максимально возможную длину. Нижний конец потайной

застёжки-молнии отвернуть. На концах шва сделать закрепки.
Припуски шва разутюжить.

Подгибка низа

16 Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону. Платье отстрочить на 2,5 см выше нижнего края, настрачивая подгибку низа. Платье А дополнительно отстрочить на 0,7 см ниже первой строчки.